

# レストレイナー フック取付けマニュアル



## 作業を行う前に・・・

◇**工具が必要となります。画像の工具を準備して下さい。**



## 作業を行う際は・・・

◇**レストレイナーを安定して置ける平坦な台などで、作業を行って下さい。**

- \* 電動工具等の取扱いには充分注意し、慎重に作業を行って下さい。
- \* 作業中の怪我や、製品の損傷・破損等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

**ホームページに取付け方法の動画を掲載しております。**

以下の検索またはQRコードにてアクセスして下さい。  
情報ページに作業動画が掲載されていますので是非ご覧ください。

レストレイナー 岩田

検索





1. フックが抜けた穴の周辺に残った接着剤を、棒ヤスリで削り落とします。



2. フックが折れ残った残った場合は、3以降の工程を行って下さい。



3. 折れ残った先端を、棒ヤスリで削ります。



4. 画像の様に、平らになるまで削ります。



5. 平らになったフック面の中心に、センターポンチを当て、ハンマーで軽く叩き、中心にマーキングをします。




6. マーキング部に、ドリル刃2.1mmで穴を開けていきます。  
ドリル刃が中心からズレないように慎重に行ってください。



7. 穴を開け終わったら、ドリル刃を3.3mmに変更し、開けた穴を広げていきます。



8. ドリル刃を4.6mmに替え、さらに広げていきます。  
段階的に穴を広げていく事により、中に残ったフックの残骸を取り除くことができます。

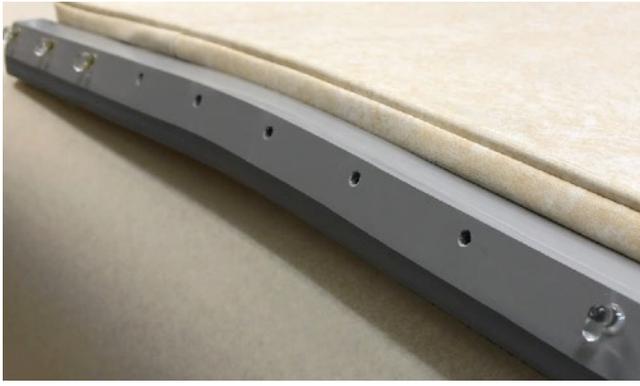

9. 画像の様に、全ての穴が空いている状態になったら、10へ進みます。



10. 全ての穴を、ドリル刃4.6mmで開け直していきます。  
フックが抜けた穴の中に残った接着剤カスなどを、取り除く事が目的です。



11. 爪楊枝で削りカスを取り除きます。



12. フックセットに付属の接着剤を混ぜ合わせます。



13. 乳白色になるまでよく混ぜてください。



14. フックの先端（L字の長い方）に接着剤を塗布します。




15. 穴に挿入します。



16. 挿入したら1~2回、回転させて接着剤を馴染ませ、下向きになるよう位置を調整します。



17. フックと本体との隙間が2mmぐらい空くように調整して下さい。

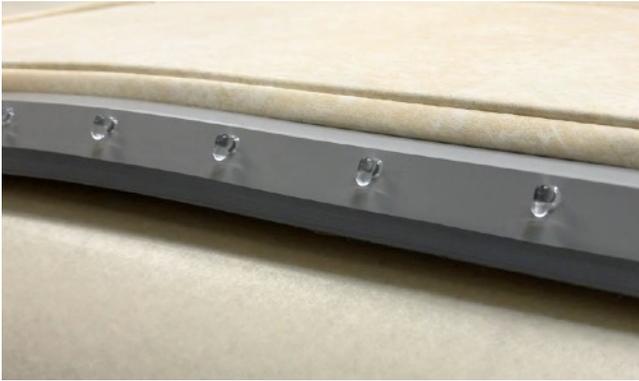

18. 全ての穴にフックを取付け完了です。